



## Wassermenge Dauerhaft der Tassengröße anpassen

⚠ Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Bedienungsanleitung. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.


1 - Tasse unter Kaffeeauslauf stellen

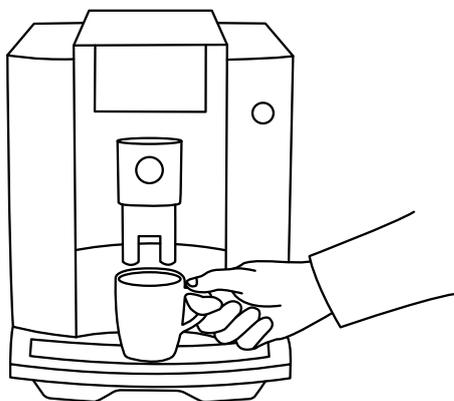


2 - Taste »Große Tasse« 2 sec. drücken

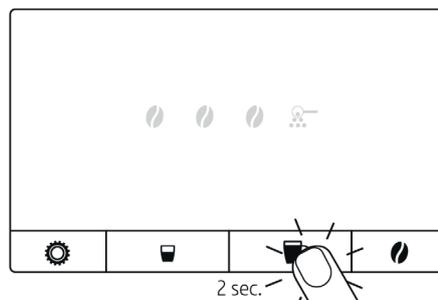

3 - Kaffee fließt in Tasse

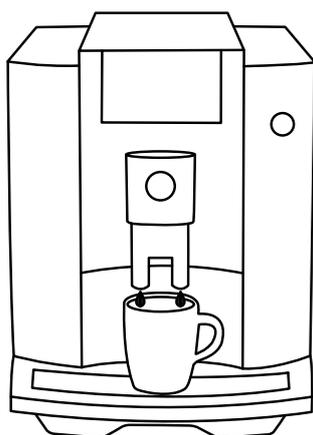

4 - Beliebige Taste drücken, wenn Menge i. O.

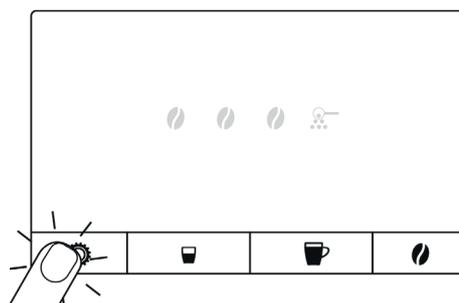

**Tipp:** Funktioniert auch mit dem Espresso. Hierfür die Taste »Kleine Tasse« 2 sec. drücken.