

jura®



WE8 kasutusjuhend



Originaalkasutusjuhendi tõlge
Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit.

JURA tüüp 737

et

lv

lt

ru



Sinu WE8

Masina osad	4
Oluline teave	6
Nõuetekohane kasutamine	6
Ohutuse tagamine	6
JURA espressomasinate garantii	10
1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine	12
JURA Internetis	12
Masina ülesseadmine	12
Oamahuti täitmine	12
Vee kareduse määramine	12
Esmakordne kasutamine	13
Piimavooliku ühendamine	14
Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)	15
2 Valmistamine	16
Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijoogid	16
Ristretto, espresso ja kohv	17
Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi	17
Espresso doppio	18
Piimavaht	18
Jahvatatud kohv	18
Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine	19
Veski reguleerimine	20
Kuum vesi	20
3 Igapäevane kasutamine	21
Veepaagi täitmine	21
Masina sisselülitamine	21
Igapäevane hooldus	21
Korrapärane hooldus	22
Masina väljalülitamine	22
4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis	23
Jookide seadete muutmise	24
Tassi mahu määramise lubamine ja keelamine	25
Joogi valmistamise ajal seadete muutmise lubamine ja keelamine	26
Jookide lubamine ja keelamine	26
Automaatne väljalülitus	27
Piimasüsteemi loputamine	27
Vee kareduse määramine	28
Veekoguse mõõtühik	28
Keel	28
Päringuloenduri näidud ja versioon	29



5	Hooldus	30
	Masina loputamine.....	30
	Piimasüsteemi loputamine.....	30
	Peene vahu piimavahusti puhastamine.....	31
	Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja puhastamine.....	32
	Filtri paigaldamine/vahetamine.....	33
	Masina puhastamine.....	34
	Katlakivieemaldus.....	35
	Oamahuti puhastamine.....	36
	Veepaagi puhastamine katlakivist.....	37
6	Ekraanile ilmuvad teated	38
7	Veaotsing	39
8	Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine	40
	Transport / süsteemi tühjendamine.....	40
	Utiliseerimine.....	40
9	Tehnilised andmed	41
10	Register	42
11	JURA kontaktandmed / õigusteave	46

Sümbolite kirjeldus

Hoiatused

 HOIATUS	Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga
 ETTEVAATUST	ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhib tähelepanu raske isikuvigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge isikuvigastuse ohule.
ETTEVAATUST	Sõna ETTEVAATUST juhib tähelepanu olukordadele, kus masin võib viga saada.


Kasutatavad sümbolid

	Soovitus toimingu tegemiseks. See sümbol tähendab, et masin soovib Sul teatavat toimingut teha.
	JURA WE8 kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave.
„Kohv“	Ekraan

Masina osad



- 1 Täitelehtri kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täitelehter
- 3 Oamahuti koos aroomikattega
- 4 Veepaagi kaas
- 5 Veepaak
- 6 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 7 Kohvipaksusahtel
- 8 Vedelikusahtel

- 9 Jahvatusastme regulaatori kaas
- 10 Jahvatusastme regulaator
- 11 Sisse-/väljalülitusnupp 
- 12 Piimasüsteem koos peene vahu piimavahustiga
- 13 Reguleeritava kõrgusega kohvitila
- 14 Tassialus




1 Ekraan

2 Mitmeotstarbelised nupud (nupu funktsioon oleneb ekraanil kuvatavast tekstist)




Lisatarvikuna JURA Smart Connecti hoolduspistik

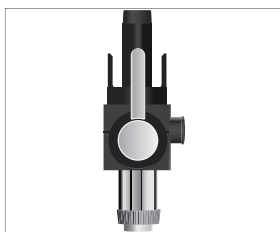


Professionaalne peene vahu piimavahusti⁶² (lisatarvik)

Lisatarvikud

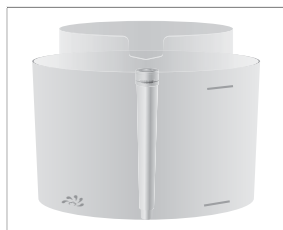

Piimasüsteemi puhastusnõu

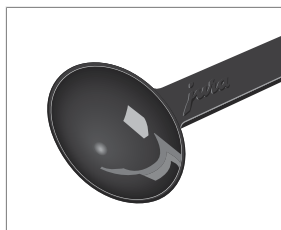

Jahvatatud kohvi mõõtelusikas



Kuumaveeotsak

et

lv

lt

ru

Oluline teave

Nõuetekohane kasutamine

See masin on mõeldud kasutamiseks spetsialistidele või asjakohase väljaõppe saanud töötajatele ärides, kergetööstuses ja põllumajandusettevõtetes või kaubanduslikul eesmärgil kasutamiseks mitteprofessionaalidele. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust masina ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Vigade ja tõrgete korral, mis tulenevad kasutusjuhendi järgimata jätmisest, garantii ei kehti. Hoi a kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

WE8 kohvimasinat võivad kasutada ainult asjakohaste oskustega inimesed. Erialase väljaõppeta inimesed tohivad seadet kasutada ainult spetsialisti juhendamisel.


Ohutuse tagamine



Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega seadet.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda masin kohe vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.
- Kahjustatud toitejuhe tuleb asendada originaaljuhtmega, mille hankimiseks pöördu otse

- JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta WE8 ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
 - Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
 - Ära ava ega paranda masinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Seadme mõni sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökogas, kasutades originaalvaruosi ja lisaseadmeid.
 - Toitelüliti abil saab masina vooluvõrgust täielikult lahti ühendada. Selleks lülita WE8 esmalt sisse-/väljalülitusnupust  ja seejärel toitelüliti välja.

Kuna masina tilad ja peene vahu piimavahusti võivad kuumeneda ja nahka põletada, pea kinni järgmistest nõuetest.

- Hoi a kohvimasinat lastele kättesaamatus kohas.
- Ära puuduta masina kuumi osi. Tõsta masinat käepidemetest.
- Jälgi, et peene vahu piimavahusti oleks õigesti paigaldatud ja puhas. Peene vahu piimavahusti või mõni selle osa võib masina küljest ära tulla, kui osad ei ole õigesti kokku pandud või tekib ummistus.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.



- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.

et

lv

lt

ru

- Ära jäta oma WE8 välja vihma, külma või päikese kätte.
- Ära aseta WE8, selle juhet ega ühendusi vette.
- Ära aseta WE8 ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
- Enne puhastamist lülita WE8 sisse-/väljalülitusnupust  välja. Puhasta WE8 niiske, mitte märja lapiga, ja väldi rohkete pritsmete sattumist masinale.
- WE8 ei tohi paigutada kohta, kus see võib jääda veejoa ette.
- Masinat ei tohi puhastada veejoaga.
- Kasuta masina puhastamiseks ainult pehmet lappi ja õrna toimega puhastusvahendit.
- Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutate muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma masinat kahjustada.
- Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesilt paikneb WE8 põhja all. Lisateavet tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed“.
- Ühenda WE8 otse seinapistikupessa. Harukarvide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülepinget.
- Ära kasuta lisaainetega töödeldud ega karameelistatud kohviube.
- Täida veepaaki ainult külma värsket kraaniveega.
- Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust  välja ja eemalda pistik seinapistikupesast.

- Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
- Ära luba lastel masinaga mängida.
- Hoia masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.

Isikud, sealhulgas lapsed,

- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või
- kellel ei ole seadme ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

Filtrite CLARIS Pro Smart ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

et

lv

lt

ru

JURA espressomasinate garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espressomasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Käesolev JURA garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Juhul, kui Sinu JURA espressomasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust edasimüüjaga, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esindusega (vt www.jura.ee). Vastavalt selektiivse distributsiooni süsteemile kehtib JURA garantii vaid JURA volitatud edasimüüjate käest ostetud seadmetele. Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda. Vajadusel võta konsultatsiooni saamiseks ühendust JURA esindusega telefonil 651 8869, rickman@rickman.ee

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. JURA jätab endale õiguse otsustada, kas vahetada vigane varuosa või asendada seade uuega. Vahetatud varuosad jäävad JURA omandiks. Teenindust pakutakse peale garantii kehtivuse lõppemist kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga (vt www.jura.com).

Tingimused

1. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või ostukviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
2. Garantii perioodi pikkus on 2 aasta (maksimaalselt/ kuid mitte rohkem kui 16 000 kohvivalmistustsükli).

3. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
4. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - 4.1 perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus (tihendid, veskiterad, klapid, piimavahustaja komponendid jne);
 - 4.2 toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - 4.3 toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - 4.4 kahjud, mis tulenevad väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult:
 - 4.4.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 4.4.2 filtri CLARIS mitte kasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;
 - 4.4.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide (originaal hooldustoodete) kasutamist;
 - 4.4.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehased (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid, vesi oamahutis);
 - 4.4.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
 - 4.4.6 remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hooldustöökojas või esinduses;
 - 4.4.7 õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.


1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

JURA Internetis

Jälgi meid Internetis. Masina kasutamise **kiirjuhendi** saad alla laadida JURA veebilehelt www.jura.com. Samalt aadressilt leiad huvitavaid ja uusimat teavet nii oma WE8 kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kui vajad oma masina kasutamisel abi, leiad selle aadressilt www.jura.com/service.

Masina ülesseadmine

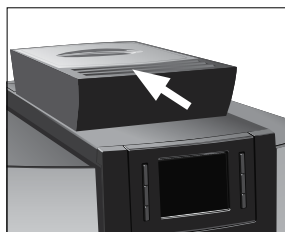

WE8 ülesseadmisel toimi järgmiselt.

- Aseta WE8 veekindlale horisontaalpinnale (minimaalne kõrgus 80 cm).
- Vali koht, kus WE8 ei saa üle kuumeneda. Jälgi, et masina ventilatsiooniavad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahutis ainult töötlemata röstitud kohviube.
-
- ▶ Eemalda aroomikate.
 - ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda kõik selles olevad võõrkehaded.
 - ▶ Vala kohvioad mahutisse ja asetage aroomikate oma kohale tagasi.

Vee kareduse määramine

Kui kasutate masinat esimest korda, tuleb kõigepealt määrata vee karedus. Kui Sa ei tea oma vee karedust, siis saad selle kindlaks teha. Kasuta selleks masinaga kaasas olevaid testribasid Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korraks (ühiks sekundiks) voolava vee alla. Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine



- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
- ▶ Ava filtrihoidik.

- ▶ Aseta filter CLARIS Pro Smart veepaaki ja suru seda kergelt.
- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja asetage kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud filtri automaatselt ära.

„Filtrirežiim“/„Salvestatud“

„Filtri loputus“ – filtrit loputatakse. Peene vahu piimavahustist hakkab vett voolama.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

„Palun tühjenda vedelikusahtel“

- ▶ Tühjenda vedelikusahtel ning asetage see kohale tagasi.
- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.

„Süsteemi täitmine“

„Masina loputus“ – masin teeb läbi loputussükli. Loputussükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. WE8 on kasutusvalmis.


i Ekraanile kuvatakse joogid, mida saab valmistada. Vajuta nuppu „>“, et kuvada rohkem jooke.

i Aktiveeritud filtrist annab märku ekraanil olev sinine **filtri sümbol**.

Piimavooliku ühendamine

Sinu WE8 valmistab täiusliku konsistentsiga piimavahtu, mis on peene tekstuuriga, kreemjas ja sulgkerge. Piima vahustamise juures on kõige olulisem piima temperatuur, mis peab jääma vahemikku 4–8 °C. Seetõttu soovitame kasutada piimajahutit või -mahutit.

- ▶ Eemalda peene vahu piimavahusti kork.

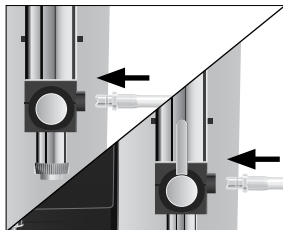

- ▶ Ühenda piimavoolik peene vahu piimavahustiga.
- ▶ Ühenda vooliku teine ots piimamahuti või -jahutiga.

Lisatarviku ühendamine (juhtmevaba ühendusega)

Soovi korral saad oma WE8 juhtmevabalt ühendada ühilduva lisatarvikuga (nt piimajahutiga Cool Control). Selleks tuleb piimajahuti Cool Control või JURA Smart Connecti vastuvõtja ühendada hooldupistikusse.

i Smart Connecti saab volitamata juurdepääsu eest kaitsta PIN-koodiga. PIN-koodi funktsiooni saad aktiveerida JURA rakenduses J.O.E.[®]. Lisateavet leiad aadressilt www.jura.com/smartconnect.

i Pane tähele, et saad kohvimasinaga Smart Connecti kaudu ühendada ainult kas lisatarviku või J.O.E.[®] (mõlemat korraga ühendada ei saa).

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta lisatarvik kohvimasina lähedale (mitte kaugemale kui 0,5 meetrit).
- ▶ Lülita lisatarvik ja kohvimasin sisse.
- ▶ Vajuta Smart Connecti lähtestusnuppu (nt kirjaklambriga).
- ▶ Seejärel (30 sekundi jooksul) vajuta ja hoida all lisatarviku lähtestusnuppu, kuni süttib LED-tuli, mis näitab, et ühenduse loomine õnnestus.

et

lv

lt

ru

2 Valmistamine

Põhiteave jookide valmistamise kohta.

- Ekraanile kuvatakse neli jooki, mida saab valmistada. Vajuta nuppu „>“, et kuvada rohkem jooke.
- Jahvatamise ajal saad valida kohvi kanguse **erinevate kohvijookide** jaoks, vajutades nuppe „<“ ja „>“.
- Valmistamise ajal saad muuta kohvijooogi jaoks varem määratud **koguseid** (nt vee ja piimavahu kogust), vajutades nuppe „<“ ja „>“.
- Saad valmistamise igal ajal katkestada. Selleks vajuta nuppu „Katkesta“.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külm portselantass jahutab jooogi ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitame tasse eelsoojendada. Täiusliku aroomi saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tasse. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seadete muutmise“).

Latte macchiato, cappuccino ja teised piimaga kohvijooigid

Sinu WE8 võimaldab valmistada latte macchiato't, cappuccino't ja teisi piimaga kohvijooke ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

- i** See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti** ja **peene vahu piimavahusti** kohta.

Näide. Ühe latte macchiato valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan. Piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

- ▶ Aseta klaas peene vahu piimavahusti alla.
 - ▶ Vajuta nuppu „Latte macchiato“.
- „Latte macchiato“ – klaasi voolab kindlaksmääratud kogus piimavahtu.



i Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid latte macchiato'le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seadete muutmise“).

Kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus espressot. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.

Selleks, et peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“).

Ristretto, espresso ja kohv



Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Vajuta nuppu „Kohv“.

Kohvi valmistamine algab. Ekraanile ilmub kiri „Kohv“ ja kohvi kangus. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.

Kaks ristretto't, kaks espressot ja kaks kohvi



Kahe kohvijooגי valmistamiseks vajuta valmistusnuppu kaks korda (umbes ühe sekundi jooksul).

Näide. Kahe espresso valmistamiseks toimi järgmiselt.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta kaks tassi kohvitila alla.
- ▶ Alusta jooגי valmistamist, vajutades **kaks korda (ühe sekundi jooksul)** nuppu „Espresso“.

„Kaks espressot“ – tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus kohvi.

Protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.

et

lv

lt

ru

Espresso doppio

„Doppio“ tähendab itaalia keeles „topelt“. Espresso doppio valimisel voolab tassi järjest kaks espressot ning valmib eriti täidlane ja aromaadne kohvijook.

Piimavaht

i See peatükk kehtib **professionaalse peene vahu piimavahusti ja peene vahu piimavahusti** kohta.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan. Piimavoolik on peene vahu piimavahustiga ühendatud.

▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.

▶ Vajuta nuppu „**Piimaportsjon**“.

„**Piimaportsjon**“ – masin hakkab piima vahustama. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus.

Protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.



Selleks, et peene vahu piimavahusti töötaks alati korralikult, peab seda puhastama **iga päev**, kui oled sellega piima vahustanud või kuumutanud (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“).

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.


Põhiteave jahvatatud kohvi kohta.

- Vala avasse kõige rohkem kaks mõõtelusikatäit jahvatatud kohvi.
- Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline pulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, siis ilmub ekraanile kiri „**Liiga vähe kohvi**“ ja WE8 katkestab kohvi valmistamise.
- Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Muidu katkestab WE8 toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.
- Jahvatatud kohvist valmistatakse kõiki kohvijooke samamoodi nagu järgmises näites.

Näide. Ühe espresso valmistamiseks jahvatatud kohvist toimi järgmiselt.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava kaas.
„Jahvatatud kohv“ / „Lisa jahvatatud kohv“
- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Vajuta nuppu „Espresso“.
Kohvi valmistamine algab. „Espresso“ – tassi voolab kindlaksmääratud kogus espressot.
Protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.

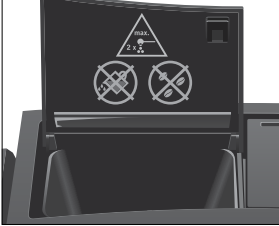

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi üksikjookide jaoks saab olenevalt tassi suurusest hõlpsasti määrata kindla veekoguse. Järgmises näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide. Selleks, et määrata ühe kohvi jaoks püsiv veekogus, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Hoia nuppu „Kohv“ all, kuni ekraanile ilmub kiri „Vajuta klahvi, kui kohvikogus on sobiv“.
- ▶ Vabasta nupp „Kohv“.
Kohvi valmistamine algab ja kohv voolab tassi.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta suvalist nuppu, välja arvatud nuppu „Katkesta“.
Kohvi valmistamine lõpeb. Ekraanile ilmub korraaks kiri „Salvestatud“. Püsiv veekogus ühe kohvi jaoks on mällu salvestatud. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.

i Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

i Püsiseadistusi saab määrata kõigi jookide jaoks programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Jookide seadete muutmine“).



et

lv

lt

ru

Veski reguleerimine

ETTEVAATUST

Veskit saab reguleerida kohviubade röstimisastme järgi.

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihe vaht ehk crema.

Näide. Selleks, et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmiselt.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass kohvitila alla.
- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.
- ▶ Alusta joogi valmistamist, vajutades nuppu „Espresso“.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse.
Tassi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.
- ▶ Sulge jahvatusastme regulaatori kaas.



Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST

WE8 võimaldab valmistada kuumu vett eri viisidel:

„Kuum vesi“ ja „Vesi roheline tee jaoks“.

Kuumu vee pritsmed võivad Sind põletada.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale.

Näide. Kuumu vee valmistamiseks roheline tee jaoks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan.

- ▶ Aseta tass peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu „Vesi roheline tee jaoks“.
„Vesi roheline tee jaoks“ – tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 on jälle kasutusvalmis.



3 Igapäevane kasutamine

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ning hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. See-tõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST


Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle vee-paaki kahjustada.

- ▶ Täida veepaaki ainult külma värse veega.
-
- ▶ Ava veepaagi kaas.
 - ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda külma veega.
 - ▶ Täida veepaak värse külma veega ja aseta kohale tagasi.
 - ▶ Sulge veepaagi kaas.




Masina sisselülitamine



- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ▶ WE8 sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu  „Tere tulemast“
„Masina loputus“ – masin teeb läbi loputustsükli. Loputus-sükkel lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan. WE8 on kasutusvalmis.

Igapäevane hooldus

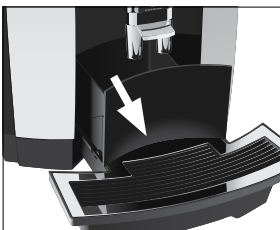

Selleks, et WE8 Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kva-liteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Tõmba vedelikusahtel välja.
 - ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel. Loputa neid sooja veega.
- i** Tühjenda kohvipaksusahtlit vaid siis, kui masin on **sisse lülita-tud**. Ainult nii saab kohvipaksuloendurit nullida.

et

lv

lt

ru

- ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- ▶ Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“).
- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine“).
- ▶ Puhasta masinat väljastpoolt pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

Korrapärane hooldus


Tee järgmisi hooldustoiminguid **korrapäraselt** või **vajaduse järgi**.

- Puhtuse tagamiseks soovitame piimavoolikut ja -tila korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi komponente saab osta edasimüüjalt. Sinu WE8-l on piimasüsteem **HP3**.
- Tee veepaak seest korralikult puhtaks, kasutades näiteks harja. Lisateavet veepaagi kohta leiad kasutusjuhendi teistest peatükkidest (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist“).
- Tassialuse pealmisele ja alumisele küljele võivad koguneda piima- ja kohvijäägid. Sel juhul puhasta tassialust.

Masina väljalülitamine



Kui WE8-ga on valmistatud mõni kohvijook, siis loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi.

- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .

i Kui oled masinaga piima vahustanud või kuumutanud, palub masin piimasüsteemi puhastada („**Puhasta piimasüsteem**“). Kümne sekundi pärast jätkub väljalülitumisprotsess automaatselt.

„**Masina loputus**“ – masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu WE8 lülitub välja.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Programmeerimisrežiimi sisenemiseks vajuta nuppu „P“¹. Mitmetstarbeliste nuppude abil saab menüüdes liikuda ja seadistusi püsivalt salvestada. Püsivalt saab programmeerida järgmist:

Menüü	Alamfunktsioon	Selgitus
„1/6“	„Puhasta“, „Eemalda katlakivi“, „Piimasüsteemi puhastus“, „Filter“ (ainult siis, kui filter on aktiveeritud)	▶ Käivita nõutud hooldusprogramm.
„2/6“	„Loputa piimasüsteem“, „Loputa kohvisüsteem“, „Info“	▶ Selles menüüs saad käivitada nõutud hooldusprogrammi või vaadata, millist hooldust masin vajab.
„3/6“	„Ekspertrežiim“ „Joogikoguse seadistamine“ „Ühekordsed seadistused“ „Blokeerimine/vabastamine“	▶ Määra oma seaded kohvijookide ja kuuma vee jaoks. ▶ Keela funktsioon „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine“. ▶ Määra, kas seadistuste muutmine joogi valmistamise ajal on lubatud või mitte. ▶ Luba või keela üksikud joogid.
„4/6“	„Vali keel“ „Mõõtühik“ „Lülitub välja peale“ „Loputa piimasüsteem“	▶ Vali sobiv keel. ▶ Vali veekoguse mõõtühik. ▶ Määra tundide arv, mille järel WE8 automaatselt välja lülitub. ▶ Muuda piimasüsteemi loputamise seadistust.
„5/6“	„Veekaredus“	▶ Siin saad määrata kasutatava vee kareduse.
„6/6“	„Joogiloendur“ „Päevaloendur“ „Hooldusloendur“ „Versioon“	▶ Vaata, kui palju on masinaga kohvijooke valmistatud ja hooldusprogramme läbi tehtud.

et

lv

lt

ru

Jookide seadete muutmine

Menüüs „Eksperdirežiim“ saad määrata individuaalsed seadistused kohvijookidele ja kuumale veele. Püsivalt saab programmeerida järgmist.

Jook	Kohvi kangus	Kogus	Temperatuur
„Ristretto“, „Espresso“	8 taset	Kohv: 15 ml – 80 ml	keskmine, kõrge
„Kohv“, „Erijook“	8 taset	Kohv: 25 ml – 240 ml	keskmine, kõrge
„Kaks ristretto“, „Kaks espressot“, „Kaks kohvi“	–	Kohv: topeltkogus võrreldes üksikjoogi kogusega.	nagu üksikjoogi puhul
„Espresso doppio“	8 taset	Kohv: 30 ml – 160 ml (2 vajutust)	keskmine, kõrge
„Cappuccino“, „Flat white“	8 taset	Kohv: 25 ml – 240 ml Piim: 3 s – 120 s	keskmine, kõrge
„Latte macchiato“	8 taset	Kohv: 25 ml – 240 ml Piim: 3 s – 120 s Intervall: 0 s – 60 s	keskmine, kõrge
„Macchiato“	8 taset	Kohv: 15 ml – 80 ml Piim: 3 s – 120 s	keskmine, kõrge
„Piimaportsjon“	–	Piim: 3 s – 120 s	–
„Kuum vesi“, „Vesi roheline tee jaoks“	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	madal, keskmine, kõrge

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Ühe kohvi kanguse muutmiseks toimi järgmiselt.

- ▶ Vajuta nuppu „P☼“.
 - ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „3/6“.
 - ▶ Vajuta nuppu „Eksperdirežiim“.
- „Eksperdirežiim“

- i** Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toiminguga ajal ühtegi jooki ei valmistata.
- i** Et kuvada rohkem tooteid, vajuta nuppu „>“ (all paremal).

- ▶ Vajuta nappu „Kohv“.
„Kohv“
- ▶ Vajuta nappu „Kohvi kangus“.
Ekraanile ilmub kiri „Kohv“ ja kohvi kangus.
- ▶ Vajuta nappu „<“ või „>“, et muuta kohvi kanguse seadistust.
- ▶ Vajuta nappu „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
„Kohv“
- ▶ Hoi a nappu „⏪“ **kaks sekundit all**, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Tassi mahu määramise lubamine ja keelamine

Menüüs „3/6“ / „Joogikoguse seadistamine“ saab teha järgmisi seadistusi.

- „Sees“: funktsioon „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine“ on sisse lülitatud. Saad reguleerida veekogust tassi suuruse järgi, hoides all vastavat valmistusnappu.
- „Väljas“: funktsioon „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine“ on välja lülitatud. Veekogust **ei saa** tassi suuruse järgi reguleerida, hoides all vastavat valmistusnappu.

Näide. Funktsiooni „Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine“ keelamiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nappu „P⚙“.
- ▶ Vajuta nappu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „3/6“.
- ▶ Vajuta nappu „Joogikoguse seadistamine“.
„Joogikoguse seadistamine“
- ▶ Vajuta nappu „Väljas“.
- ▶ Vajuta nappu „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korra kiri „Salvestatud“.
„3/6“
- ▶ Hoi a nappu „⏪“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

et

lv

lt

ru

Joogi valmistamise ajal seadete muutmise lubamine ja keelamine

Menüüs „3/6“ / „Ühekordsed seadistused“ saad määrata järgmisi seadeid.

- „Sees“: joogi valmistamise ajal saab püsiseadistusi (nt kohvi kangust või veekogust) muuta.
- „Väljas“: joogi valmistamise ajal püsiseadistusi muuta ei saa. Jook valmistatakse programmeerimisrežiimis („3/6“/„Eksperdirežiim“) määratud seadistuste järgi.

Näide. Kui soovid teha nii, et kohvi valmistamise ajal ei saaks püsiseadistusi muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu „P.❖“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „3/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „Ühekordsed seadistused“.
- ▶ „Ühekordsed seadistused“
- ▶ Vajuta nuppu „Väljas“.
- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta“.
- ▶ Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- ▶ „3/6“
- ▶ Hoi a nuppu „t“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Jookide lubamine ja keelamine

Menüüs „3/6“/„Blokeerimine/vabastamine“ saad üksikute jookide valmistamist kas võimaldada või blokeerida.

Näide. Kuuma vee valmistamise blokeerimiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu „P.❖“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „3/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „Blokeerimine/vabastamine“.
- ▶ „Blokeerimine/vabastamine“

i Luku sümbol toote nimetuse kõrval näitab, kas jooki on lubatud masinaga valmistada või mitte. Kui lukk on kinni, siis on joogi valmistamine keelatud.

- ▶ Vajuta nuppu „>“, kuni ekraanile ilmub tekst „Kuum vesi“.
- ▶ Vajuta nuppu „Kuum vesi“.
- ▶ Lukk on kinni. Kuuma vee valmistamine on nüüd blokeeritud.

- ▶ Hoi a nuppu „**L**“ **kaks sekundit all**, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Automaatne väljalülitus

Kui määrad WE8-le automaatse väljalülitumisaja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub WE8 pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatseks väljalülitusajaks saab valida 15 minutit, 30 minutit või 1–9 tundi.

- ▶ Vajuta nuppu „**P**“.
- ▶ Vajuta nuppu „**>**“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „4/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „**Lülitub välja peale**“.
- „**Lülitub välja peale**“
- ▶ Väljalülitusaja muutmiseks vajuta nuppu „**<**“ või „**>**“.
- ▶ Vajuta nuppu „**Salvesta**“.
- Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- „4/6“
- ▶ Hoi a nuppu „**L**“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Piimasüsteemi loputamine

Menüüs „4/6“ / „**Loputa piimasüsteem**“ saad määrata järgmisi seadeid.

- „**Käsitsi**“: kümme minutit pärast piimakohvijoogi valmistamist palub masin piimasüsteemi loputada.
- „**Automaatselt**“: kümme minutit pärast piimakohvijoogi valmistamist loputab masin automaatselt piimasüsteemi.

Näide. Toimi järgmiselt, et määrata piimasüsteemi **automaatne** loputamine kümme minutit pärast joogi valmistamist.

- ▶ Vajuta nuppu „**P**“.
- ▶ Vajuta nuppu „**>**“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „4/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „**Loputa piimasüsteem**“.
- „**Loputa piimasüsteem**“
- ▶ Vajuta nuppu „**Automaatselt**“.
- ▶ Vajuta nuppu „**Salvesta**“.
- Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
- „4/6“
- ▶ Hoi a nuppu „**L**“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

et

lv

lt

ru

Vee kareduse määramine Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb WE8 katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee karedus määrati masina esimesel kasutuskorral. Seda seadistust saab igal ajal muuta.

Vee kogukareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1–30°dH.

- ▶ Vajuta nuppu „P^{⚙️}“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „5/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „Vee karedus“.
„Vee karedus“
- ▶ Vajuta nuppu „<“ või „>“, et muuta vee kareduse seadistust.
- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraaks kiri „Salvestatud“.
„5/6“
- ▶ Hoi a nuppu „L“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Veekoguse mõõtühik

Näide. Selleks, et valida veekoguse ühikuteks „ml“ asemel „oz“, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu „P^{⚙️}“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „4/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „Mõõtühikud“.
„Mõõtühikud“
- ▶ Vajuta nuppu „oz“.
- ▶ Vajuta nuppu „Salvesta“.
Ekraanile ilmub korraaks kiri „Salvestatud“.
„4/6“
- ▶ Hoi a nuppu „L“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Keel

Näide. Selleks, et valida töökeele „English“ asemel „Eesti“, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu „P^{⚙️}“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „4/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „Choose language“.
„Vali keel“

i Et kuvada rohkem keeli, vajuta nuppu „>“ (all paremal).

- ▶ Vajuta nuppu, mis vastab soovitud keelele, nt „Eesti“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
„4/6“
- ▶ Hoi a nuppu „↑“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

Päringuloenduri näidud ja versioon

Menüüst „6/6“ leiad järgmise teabe.

- „Joogiloendur“: valmistatud kohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv
- „Päevaloendur“: valmistatud kohvijookide ja kuumaveeportsjonite arv. Seda loendurit saab soovi korral nullida
- „Hooldusloendur“: lõpuleviidud hooldusprogrammide (puhastus, katlakivieemaldus jmt) arv.
- „Versioon“: tarkvara versioon

Näide. Loenduri nullimiseks toimi järgmisel viisil.

- ▶ Vajuta nuppu „P⚙“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“ mitu korda, kuni ekraanile ilmub „6/6“.
- ▶ Vajuta nuppu „Päevaloendur“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“.
„Kas nullida päevaloendur?“
- ▶ Vajuta nuppu „Jah“.
Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.
„6/6“
- ▶ Hoi a nuppu „↑“ all, et väljuda programmeerimisrežiimist.

et

lv

lt

ru

5 Hooldus

Sinu WE8 kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- masina loputus („Loputa kohvisüsteem“);
- peene vahu piimavahusti loputus („Loputa piimasüsteem“);
- peene vahu piimavahusti puhastamine („Puhasta piimasüsteem“);
- filtrivahetus („Filter“);
- masina puhastus („Puhasta“);
- kattlakivieemaldus („Eemalda kattlakivi“).

i Käivita asjakohase teate ilmumise korral alati hooldusprogramm.

i Hooldusprogrammide loendi vaatamiseks vajuta nuppu „P❖“. Kui riba on muutunud üleni punaseks, annab WE8 Sulle hooldusprogrammi läbiviimise vajadusest märku.

Masina loputamine



Kohvisüsteemi loputuse saab igal ajal käsitsi käivitada.

- ▶ Aseta nõu kohvivila alla.
- ▶ Vajuta nuppu „P❖“.
- ▶ Vajuta nuppu „>“.
- ▶ Loputuse alustamiseks vajuta nuppu „Loputa kohvisüsteem“.

„Masina loputus“ – kohvivilast hakkab voolama vett. See protsess lõpeb automaatselt.

Piimasüsteemi loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub WE8 Sul piimavahustit loputada.

i Programmeerimisrežiimis saad määrata, kas masin palub kümme minutit pärast joogi valmistamist piimasüsteemi loputada või käivitatakse see automaatselt (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Piimasüsteemi loputamine“).



Eeltingimus. Ekraanile ilmub kiri „Loputa piimasüsteem“.

- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.
 - ▶ Vajuta nuppu „P☼“.
- Ekraanile ilmub kiri „Piimasüsteemi loputus“ ja peene vahu piimavahustit loputatakse.
- See protsess lõpeb automaatselt.

Peene vahu piimavahusti puhastamine

Selleks, et peene vahu piimavahusti alati korralikult töötaks, tuleb seda puhastada **iga päev**, kui oled sellega piima kuumutanud või vahustanud.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

i Piimasüsteemi puhastamiseks kasuta kaasasolevat mahutit.

- ▶ Vajuta nuppu „P☼“.
- ▶ Vajuta nuppu „Puhasta piimasüsteem“.
- ▶ Vajuta nuppu „Käivita“.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
- ▶ „Puhasta piimasüsteem“ / „Vedelik puhastuseks“
- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või -jahutist.
- ▶ Lisa piimasüsteemi puhastusvahendit mahuti esiossa **alulmise tähiseni** (märk ☼).
- ▶ Seejärel lisa vett kuni **ülemise tähiseni**.
- ▶ Aseta mahuti peene vahu piimavahusti alla.

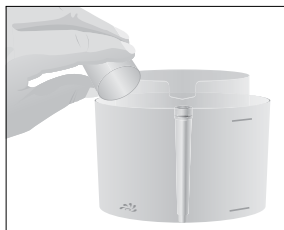

et

lv

lt

ru



▶ Ühenda piimavoolik mahutiga.

i Et piimavoolik mahutiga ühendada, tuleb vooliku külge kinnitada ühendussüsteem.

▶ Vajuta nuppu „Edasi“.

Ekraanile ilmub kiri „Piimasüsteemi puhastus“ ning peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut puhastatakse.

„Puhasta piimasüsteem“ / „Vesi loputuseks“

▶ Loputa mahutit põhjalikult ja lisa esiossa vett **ülemise tähi-seni**.

▶ Aseta mahuti peene vahu piimavahusti alla ja ühenda piimavoolik mahutiga.

▶ Vajuta nuppu „Edasi“.

Ekraanile ilmub kiri „Piimasüsteemi puhastus“ ning peene vahu piimavahustit ja piimavoolikut loputatakse värskes veega.



See protsess lõpeb automaatselt.

Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja puhastamine

Kui oled valmistanud piimavahtu, tuleb peene vahu piimavahusti selle töökindluse ja üldise hügieeni huvides **iga päev** lahti võtta ja ära puhastada.



▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.

▶ Eemalda peene vahu piimavahusti.

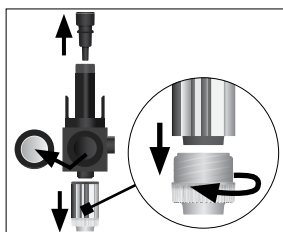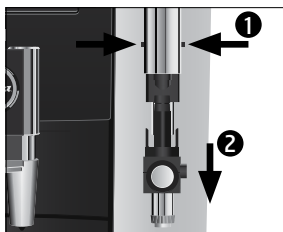

▶ Võta peene vahu piimavahusti osadeks lahti.

▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui mahuti on piimajääkidega tugevalt määrdunud, siis kasta selle osad esmalt JURA piimasüsteemi puhastusvahendi lahusesse (250 ml külma vett ja üks korgitais puhastusvahendit) ning seejärel loputa need korralikult puhtaks.

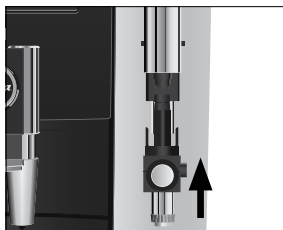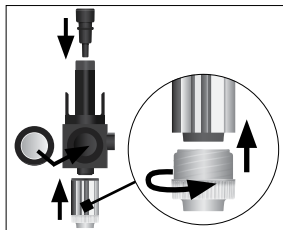

▶ Pane peene vahu piimavahusti uuesti kokku.

i Piimavahusti korraliku töö tagamiseks jälgi, et kõik osad oleksid õigesti paigaldatud ja kindlalt kinni.

▶ Kinnita peene vahu piimavahusti piimasüsteemi külge.

Filtri paigaldamine/ vahetamine

Kui kasutad filtreid CLARIS Pro Smart, ei ole vaja WE8 kohvimasinat katlakivist puhastada.

i Kui filtri tööiga on lõppenud (see oleneb vee karedusest), siis annab WE8 Sulle filtri vahetamise vajadusest märku.

i Filtreid CLARIS Pro Smart saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan. Filtri sümbol süttib punaselt (kui juba kasutad filtrit).

▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

▶ Ava filtrihoidik.

▶ Aseta **uus** filter CLARIS Pro Smart veepaaki ja suru seda kergelt.

▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

▶ Täida veepaak värskes külma veega ja asetage kohale tagasi.

i Masin tunneb äsja paigaldatud/vahetatud filtri automaatselt ära.



Ekraanile ilmub korraks kiri „Salvestatud“.

„**Filtri loputus**“ – filtrit loputatakse. See vesi voolab otse vedelikusahtlisse.

Filtri loputamine lõpeb automaatselt. Kuvatud on avaekraan.

et

lv

lt

ru

- i** Aktiveeritud filtrist annab märku ekraani alumises servas olev sinine filtri sümbol.

Masina puhastamine

Pärast 180 tassi kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab WE8 märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST


Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 20 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri „Puhasta“.

- ▶ Vajuta nuppu „P❄️“ (punane hoolduse sümbol).
- ▶ Vajuta nuppu „Käivita“.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
- „Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- „Puhasta“
- ▶ Aseta üks nõu kohvivila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
- „Masina puhastus“ – kohvivilast hakkab voolama vett. Protsess katkeb, ekraanile ilmub kiri „Lisa puhastustablett“.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täitelehtri kaas.
- ▶ Aseta täiteletrisse JURA puhastustablett.
- ▶ Sulge täitelehtri kaas.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
- „Masina puhastus“ – kohvivilast ja peene vahu piimavahustist voolab korduvalt vett. See protsess lõpeb automaatselt.
- „Palun tühjenda kohvipaksusahtel“
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- Puhastus on lõppenud.

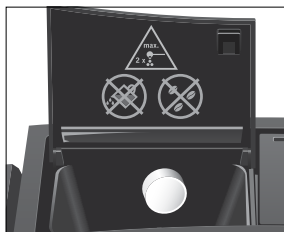

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. WE8 annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus oleneb kasutatava vee karedusest.

- i** Kui kasutate filtrit CLARIS Pro Smart, siis ei anna masin sulle katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Vältige pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputage katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasutage ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib õrnu pindu (nt marmor) kahjustada.

- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri „Eemalda katlakivi“.


- ▶ Vajuta nuppu „P❖“ (punane hoolduse sümbol).
- ▶ Vajuta nuppu „Käivita“.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.

et

lv

lt

ru

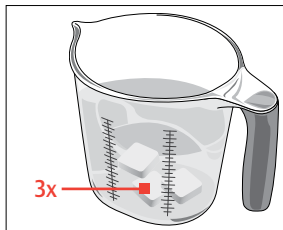

- ▶ Lahusta kolm JURA katlakivieemaldustabletti täielikult 500 ml liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.
- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta see oma kohale.


- ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
Ekraanile ilmub kiri „Katlakivieemaldus“ ja peene vahu piimavahustist voolab korduvalt vett. Protsess katkeb, ekraanile ilmub kiri „Palun tühjenda vedelikusahtel“.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
„Palun täida veemahuti“
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta üks nõu kohvitila alla ja teine peene vahu piimavahusti alla.
- ▶ Vajuta nuppu „Edasi“.
„Katlakivieemaldus“ – katlakivieemaldusprotsess jätkub. Protsess katkeb, ekraanile ilmub kiri „Palun tühjenda vedelikusahtel“.
- ▶ Tühjenda vedeliku- ja kohvipaksusahtel ning aseta need kohale tagasi.
Katlakivieemaldusprogramm on lõppenud.

i Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Oamahuti puhastamine

Kohviube võib katta õhuke õlikiht, mis kleepub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri „Täida oamahuti“.

- ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust  välja.
- ▶ Eemalda aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.

- ▶ Vala kohvioad mahutisse ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu kohvima-
sin korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhas-
tada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Smart, siis eemalda ka see.
- ▶ Täida veepaak veega ja lahusta selles kolm JURA katlakiviee-
maldustabletti.
- ▶ Jäta veepaak koos lahusega mitmeks tunniks (nt kogu ööks)
seisma.
- ▶ Tühjenda veepaak ja loputa seda korralikult.
- ▶ Kui kasutad filtrit CLARIS Pro Smart, siis paigalda see
uesti.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

et

lv


lt

ru

6 Ekraanile ilmuvad teated

Teade	Põhjus/tagajärg	Tegevus
„Palun täida veemahuti“	Veepaak on tühi. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Täida veepaak (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõiku „Veepaagi täitmine“).
„Palun tühjenda kohvipaksusahtel“	Kohvipaksusahtel on täis. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Tühjenda kohvipaksusahtel ja vedeliku- sahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine“ alalõiku „Igapäevane hooldus“).
„Vedelikusahtel puudub“	Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtegi jooki ei saa valmistada.	▶ Paigalda vedelikusahtel.
„Täida oamahuti“	Oamahuti on tühi. Kohvijooke ei saa valmistada, kuid saab teha kuuma vett ja piima.	▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine“ alalõiku „Oamahuti täitmine“).
„Loputa piimasüsteem“	WE8 piimasüsteem vajab loputamist.	▶ Loputa piimasüsteemi (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Piimasüsteemi loputamine“).
Filtri sümbol ekraani alumises servas muutub punaseks.	Filtri tööiga on täis.	▶ Vaheta filter CLARIS Pro Smart uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Filtri paigaldamine/vahetamine“).
„Puhasta“	WE8 annab märku, et vajab puhastamist.	▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Masina puhastamine“).
„Eemalda katlakivi“	WE8 annab märku, et vajab katlakivist puhastamist.	▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Katlakivieemaldus“).
„Liiga kuum“	Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum.	▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon.

7 Veotsing

Tõrge	Põhjus/tagajärg	Tegevus
Peene vahu piimavahusti ei vahusta korralikult piima või otsaku vahelt pritsib piima.	Peene vahu piimavahusti on määrdunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta peene vahu piimavahustit (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti puhastamine“). ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Peene vahu piimavahusti lahtivõtmine ja loputamine“).
Kohvi ainult niriseb valmistamise ajal, mitte ei voola.	Kohvipulber on liiga peeneks jahvatatud ja ummistab süsteemi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vali jämedam jahvatusaste (vt 2. peatüki „Valmistamine“ alalõiku „Veski reguleerimine“).
Kiri „Täida veepaak“ püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis.	Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus“ alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist“).
Veski tekitab väga suurt müra.	Veskisse on sattunud võõrkeha.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).
Ekraanil on veateade „ERROR 2“ või „ERROR 5“	Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril.
Ekraanil on mõni muu veateade „ERROR“.	–	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita WE8 sisse-/väljalülitusnupust  välja. Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatükki „JURA kontaktandmed / õigusteave“).

et

lv

lt

ru

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma WE8 pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.


Selleks, et kaitsta WE8 transpordi ajal külmakahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus. Kuvatud on avaekraan („2/3“).

- ▶ Eemalda piimavoolik peene vahu piimavahusti küljest.
 - ▶ Aseta nõu peene vahu piimavahusti alla.
 - ▶ Vajuta nuppu „Piimaportsjon“.
- „Piimaportsjon“ – peene vahu piimavahusti otsakust hakkab tulema kuuma auru.
- ▶ Eemalda ja tühjenda veepaak.
 - ▶ Vajuta mitu korda nuppu „>“, kuni ekraanile ilmub kiri „Piima kogus“ / „60 s“.

Peene vahu piimavahustist tuleb auru, kuni süsteem on täielikult tühjenenud.

„Palun täida veemahuti“

- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu .
- Sinu WE8 lülitub välja.



Utiliseerimine

Utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusettevõtte kaudu.

9 Tehnilised andmed

Pinge	220–240 V, 50 Hz
Võimsus	1450 W
Keskonnatingimused	Õhuniiskus max 80% Õhutemperatuur 10–35 °C
Vastavusmärk	CE
Pumba surve	staatiline, max 15 baari
Veepaagi maht (ilma filtrita)	3 l
Oamahuti maht	500 g
Kohvipaksusahtli maht	max 25 portsjonit
Toitejuhtme pikkus	umbes 1,1 m
Kaal	u 10,0 kg
Mõõtmed (L × K × S)	umbes 29,5 × 41,9 × 44,4 cm
Piimasüsteem	HP3

Teave katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all otse toitejuhtme ühenduskoha kõrval.

et

lv

lt

ru

10 Register

A

- Addressid 53
- Automaatne väljalülitus 27
- Avaleht 12

C

- Cappuccino 16

E

- Ekraan 5
- Ekraanile ilmuvad teated 38
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 41
- Esmakordne kasutamine 13
- Espresso 17
 - Kaks espressot 17
- Espresso doppio 18

F

- Filter
 - Paigaldamine 33
 - Vahetamine 33
- Filter CLARIS Pro Smart
 - Paigaldamine 33
 - Vahetamine 33
- Flat white 16

H

- Hooldus 30
 - Igapäevane hooldus 21
 - Korrapärane hooldus 22
- Hooldusloendur 29
- Hoolduspistik 5

I

- Igapäevane hooldus 21
- Infotelefon 53
- Internet 12

J

- Jahvatatud kohv 18
 - Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatatud kohvi mõõtelusikas 5
- Jahvatusaste
 - Jahvatusastme regulaator 4
 - Veski reguleerimine 20
- Jahvatusastme regulaator 4

Joogid

- Keela 26
- Luba 26
- Joogiloendur 29
- Jookide seaded
 - Muutmine 24
- Jookide seadete muutmine 24
- Juhtmevaba ühendus 15
- JURA
 - Internet 12
 - Kontaktandmed 53

K

- Kaks jooki 17
- Kate
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 4
 - Veepaak 4
- Katlakivieemaldus
 - Masin 35
 - Veepaak 37
- Keel 28
- Keela
 - Joogid 26
- Keskne maanduspunkt 41
- Klienditugi 53
- Kohv 17
 - Kaks kohvi 17
- Kohvipaksusahtel 4
- Kohvitila
 - Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4
- Kontaktandmed 53
- Korrapärane hooldus 22
- Kuumaveeotsak 5
- Kuum vesi 20

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 18
- Latte macchiato 16
- Lisatarviku ühendamine 15
- Loputamine
 - Masin 30
- Luba
 - Joogid 26
- Lühike kasutusjuhend 12

M

- Maanduspunkt 41
- Masin
 - Igapäevane hooldus 21
 - Katlakivieemaldus 35
 - Korrapärane hooldus 22
 - Loputamine 30
 - Puhastamine 34
 - Sisselülitamine 21
 - Ülesseadmine 12
 - Väljalülitamine 22

N

- Nõuetekohane kasutamine 6
- Number
 - Hooldusprogrammid 29
 - Valmistamine 29
- Nupp
 - Sisse-/väljalülitusnupp 4

O

- Oamahuti
 - Puhastamine 36
 - Täitmise 12
- Ohutus 6
- Ohutusteave 6

P

- Päevaloendur 29
- Peene vahu piimavahusti 4
 - Lahtivõtmine ja loputamine 32
 - Loputamine 30
 - Professionaalne peene vahu piimavahusti 5
 - Puhastamine 31
 - Puhastus 31
- Piim
 - Piimavooliku ühendamine 14
- Piimasüsteem 41
 - Loputamine 30
 - Peene vahu piimavahusti 4
 - Peene vahu piimavahusti puhastamine 31
- Piimasüsteemi loputamine 27
- Piimavaht 18
- Piimavahusti loputamine
 - Piimasüsteemi loputamine 30

Probleem

- Veaotsing 39
- Professionaalne peene vahu piimavahusti 5
- Programmeerimisrežiim 23
 - Automaatne väljalülitus 27
 - Keel 28
 - Loenduri näidud ja versioon 29
 - Piimasüsteemi loputamine 27
 - Tassi mahu määramise lubamine ja keelamine 25
 - Ühekordsed seadistused 26
 - Vee kareduse määramine 28
 - Veekoguse mõõtühik 28
- Puhastamine
 - Masin 34
 - Oamahuti 36
 - Peene vahu piimavahusti 31
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 23

R

- Reguleeritava kõrgusega kohvitila 4
- Ristretto 17
 - Kaks ristretto't 17
- Roheline tee 20

S

- Seadistused
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 23
- Sisselülitamine 21
- Smart Connect 5, 15
- Sümbolite kirjeldus 3
- Süsteemi tühjendamine 40

T

- Täitelehter
 - Jahvatatud kohvi täitelehter 4
- Täitmise
 - Oamahuti 12
 - Veepaak 21
- Tassialus 4
- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 19
- Teated, ekraan 38
- Tehnilised andmed 41
 - Piimasüsteem 41

et

lv

lt

ru

Register

Tel 53
Toitejuhe 4
Topeltjook 17
Transport 40

U

Ülesseadmine
Masina ülesseadmine 12
Utiliseerimine 40

V

Väljalülitamine 22
Väljalülitus
Automaatne väljalülitus 27
Valmistamine 16
Cappuccino 16
Espresso 17
Espresso doppio 18
Flat white 16
Jahvatatud kohv 18
Kaks espressot 17
Kaks kohvi 17
Kaks kohvijooki 17
Kaks ristretto't 17
Kohv 17
Kuum vesi 20
Latte macchiato 16
Piimavaht 18
Ristretto 17
Roheline tee 20
Veotsing 39
Veateated
Veotsing 39
Vedelikusahtel 4
Veebisait 12
Vee karedus
Vee kareduse määramine 12, 28
Veekoguse mõõtühik 28
Veepaak 4
Katlakivieemaldus 37
Täitmine 21
Versioon 29

et


lv

lt

ru

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

Sinu JURA hoolduspartner



Maaletooja
Rickman Trade OÜ
A.H Tammsaare tee 47
11316 Tallinn
Tel: +372 651 88 69
www.jura.ee

Tootja
JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Telefon +41 (0)62 389 8233
www.jura.com

- Direktiivid** Masin vastab järgmistele direktiividele:
- 2006/42/EÜ – masinadirektiiv
 - 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
 - 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
 - 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerival eesmärgil ja kujutatud värvid ei vasta masina tegelikule värvile. Sinu WE8 mõned üksik- asjad võivad varieeruda.

Tagasiside Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.