

jura®



J6/J600 – Resumen de lo más importante

J6/J600 – Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo J6/J600». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Enjuagar la máquina



Podrá activar el proceso de enjuague manualmente en cualquier momento.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse el botón P.
«Estado de conservación»
- ▶ Pulse el Rotary Switch.
«Limpieza»
- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique «Enjuague».
- ▶ Pulse el Rotary Switch para activar el proceso de enjuague.
«La máquina se enjuaga», «El sistema de leche se enjuaga», sale agua por la salida de café.

El enjuague se detiene automáticamente. En el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto».

Enjuague automático del sistema de leche

El sistema de leche se enjuaga **automáticamente** 15 minutos después de cada preparación de leche. Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino siempre que haya preparado leche.

Si se indica «Enjuagar el sistema de leche», puede activar el enjuague pulsando el Rotary Switch.

Limpiar el sistema de leche

Para un funcionamiento siempre impecable del vaporizador Cappuccino, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.

i El depósito incluido en el equipamiento debe utilizarse para la limpieza del sistema de leche.

- ▶ Pulse el botón P.

«Estado de conservación»

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Limpieza»

- ▶ Gire el Rotary Switch hasta que se indique «Limpieza del sistema de leche».

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Limpieza del sistema de leche»

- ▶ Pulse de nuevo el Rotary Switch.

- ▶ Pulse el botón «Inicio».

- ▶ Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del tetrabrik de leche.


- ▶ Llene con limpiador del sistema de leche hasta la **marca inferior** por la zona delantera del recipiente (identificado con .

- ▶ A continuación, añada agua hasta la **marca superior**.

- ▶ Coloque el recipiente para la limpieza del sistema de leche debajo del vaporizador Cappuccino.

- ▶ Ajuste la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino en la posición Leche .



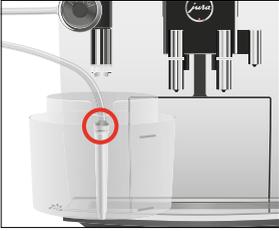

- ▶ Conecte el tubo de leche con el recipiente para la limpieza del sistema de leche.

i Para poder conectar correctamente el tubo de leche con el depósito, el tubo de leche debe estar equipado con una pieza de conexión.

- ▶ Pulse el botón «Más».
«El sistema de leche se limpia», se limpian el vaporizador Cappuccino y el tubo de leche.

- ▶ Sitúe la rueda de ajuste del vaporizador Cappuccino en la posición Espuma de leche ☕ durante la primera interrupción corta.

«Agua para limpieza del sistema de leche»

- ▶ Enjuague a fondo el recipiente y añada agua fresca en la zona delantera hasta la **marca superior**.

- ▶ Colóquelo bajo el vaporizador Cappuccino y conecte el tubo de leche al recipiente.

- ▶ Pulse el botón «Más».
«El sistema de leche se limpia», el vaporizador Cappuccino y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca.
Se indica la pantalla de inicio.




Desmontar y enjuagar el vaporizador Cappuccino

Para un funcionamiento impecable del vaporizador Cappuccino, y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- ▶ Extraiga el vaporizador Cappuccino cuidadosamente hacia abajo.

- ▶ Desmonte completamente el vaporizador Cappuccino.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua fría y un tapón de detergente del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador Cappuccino.

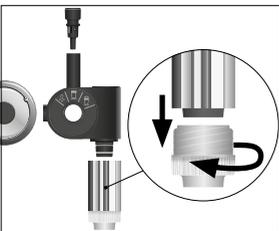

- i** Preste atención a que todos los componentes estén ensamblados correcta y firmemente para que el vaporizador Cappuccino pueda funcionar óptimamente.
 - ▶ Encaje el vaporizador Cappuccino firmemente en la pieza de conexión.

Colocar el filtro

Su JURA ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart. Si durante la primera puesta en funcionamiento todavía no ha colocado el cartucho de filtro, puede hacerlo a continuación.



- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente.
 - ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
 - ▶ Abra el portafiltros.
 - ▶ Coloque la prolongación para el cartucho de filtro suministrada en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart.
 - ▶ Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
 - ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
 - ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- i** La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar el cartucho de filtro.

«Funcionamiento del filtro» / «Almacenado»

«El filtro se enjuaga», sale agua por la salida de agua caliente. El enjuague del filtro termina automáticamente después de aproximadamente 300 ml.

«Vaciar la bandeja recogegotas»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y vuelva a colocarla.

«Funcionamiento del filtro» / «El filtro se ha enjuagado correctamente»

En el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto». Su JURA está de nuevo lista para funcionar.

Cambiar el filtro



- i** En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la JURA solicita un cambio del filtro.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica «Cambiar el filtro».

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente.
 - ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
 - ▶ Abra el portafiltros y retire el cartucho de filtro CLARIS Smart antiguo y la prolongación.
 - ▶ Coloque la prolongación para el cartucho de filtro en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart **nuevo**.
 - ▶ Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
 - ▶ Cierre el portafiltros. Éste encaja audiblemente.
 - ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
- i** La máquina detecta automáticamente que acaba de cambiar el cartucho de filtro.

«Cambio del filtro» / «Almacenado»

«El filtro se enjuaga», sale agua por la salida de agua caliente.

«Vaciar la bandeja recogegotas»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y vuelva a colocarla.

«Cambio del filtro» / «El filtro se ha enjuagado correctamente»

En el visualizador aparece «Por favor, seleccione su producto». Su JURA está de nuevo lista para funcionar.

Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la JURA requiere una limpieza.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se verá afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica «Limpiar la máquina».

- ▶ Pulse el botón P.

«Limpieza»

- ▶ Pulse el Rotary Switch.
- ▶ Pulse el botón «Inicio».
- ▶ Pulse de nuevo el botón «Inicio».

«Vaciar el depósito de posos»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

«Pulse el Rotary Switch»

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café y otro debajo del vaporizador Cappuccino.

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Máquina limpiando», sale agua por la salida de café.

El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla de limpieza».

- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para café molido.

- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.

«Pulse el Rotary Switch»

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«Máquina limpiando», sale agua varias veces por la salida de café y el vaporizador Cappuccino.

El proceso se detiene automáticamente.

«Vaciar el depósito de posos»



- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
- La limpieza ha concluido. Se indica la pantalla de inicio.

Descalcificar la máquina

La JURA se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

⚠ ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN

El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN

La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN

El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.

i El programa de descalcificación dura aproximadamente 45 minutos.

i Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.


Condición previa: el visualizador indica «Descalcificar la máquina».

- ▶ Pulse el botón P.
«Descalcificación»

- ▶ Pulse el Rotary Switch.
 - ▶ Pulse el botón «Inicio».
 - ▶ Pulse de nuevo el botón «Inicio».
- «Vaciar la bandeja recogegotas»
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

«Producto descalcificador en el tanque»

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.

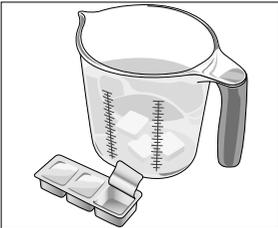

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de agua caliente y otro debajo del vaporizador Cappuccino.

«Pulse el Rotary Switch»

- ▶ Pulse el Rotary Switch.
- «La máquina se descalcifica», sale agua varias veces por la salida de agua caliente y el vaporizador Cappuccino. El proceso se interrumpe, «Vaciar la bandeja recogegotas».
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

«Llenar el depósito de agua»

- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

«Pulse el Rotary Switch»

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador Cappuccino, así como otro debajo de la salida de café y agua caliente.

- ▶ Pulse el Rotary Switch.

«La máquina se descalcifica», el proceso de descalcificación continúa.

El proceso se interrumpe, «Vaciar la bandeja recogegotas».

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

La descalcificación ha concluido. Se indica la pantalla de inicio.



J6/J600 – Resumen de lo más importante

- i** Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica «Llenar el recipiente de café en grano».

- ▶ Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada .
- ▶ Abra la tapa del recipiente de café en grano y retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▶ Rellene el recipiente con café en grano, cierre la tapa de protección de aroma y la tapa del recipiente de café en grano.

Descalcificar el depósito de agua

El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▶ Retire el depósito de agua.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, retírelo.
- ▶ Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- ▶ Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- ▶ Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, vuelva a insertarlo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.