

GIGA X8c/X8

Limpiar la máquina

Duración estimada 20 min

Material necesario:
Pastillas de limpieza de 3 fases
Bolsa de 25 uds (Art. 25045)



Bolsa de 6 uds (Art. 24225)



⚠
Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo GIGA X8c/X8». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

«Indicación en el visualizador»

Condición previa: «Limpiar la máquina»



«Limpieza»





«Vaciar el depósito de posos»



«Pulse el Rotary Switch»




«Máquina limpiando»
«Introducir pastilla de limpieza»

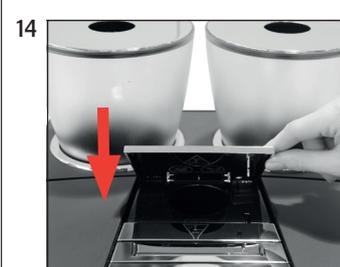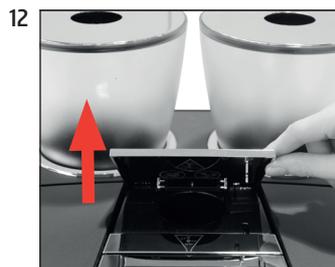

«Pulse el Rotary Switch»



«Máquina limpiando»
«Vaciar el depósito de posos»

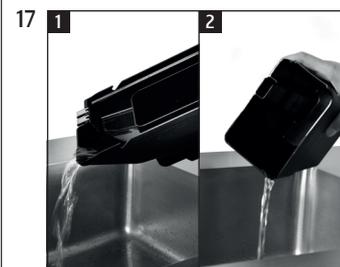

«Limpieza» / «La limpieza se ha efectuado correctamente.»